

## « Versioner med handtag till vänster


## « Dörrens öppningsriktning » och handtagets placering

## Versioner med handtag till höger »





### Dörriktningar vid version med handtag till vänster

Handtaget med RFID-läsarfunktion är riktat åt « vänster

### Skandinavisk version

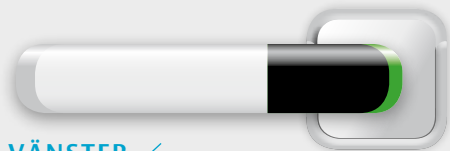

VÄNSTER ←

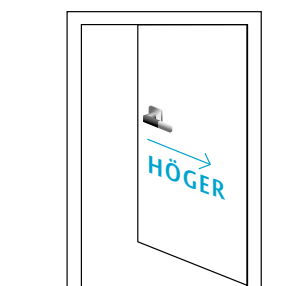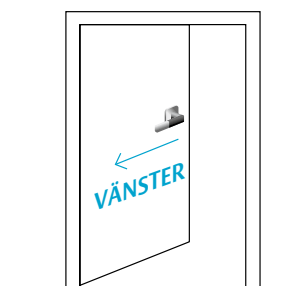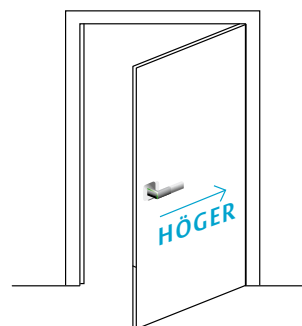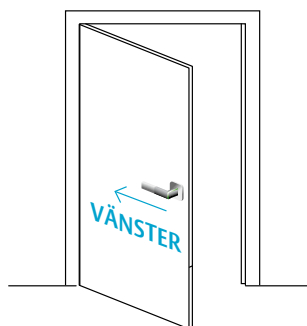

### Dörriktningar vid version med handtag till höger

Handtaget med RFID-läsarfunktion är riktat åt höger »

### Skandinavisk version



→ HÖGER

